


UR-SECURE[®]

KEY
LITE

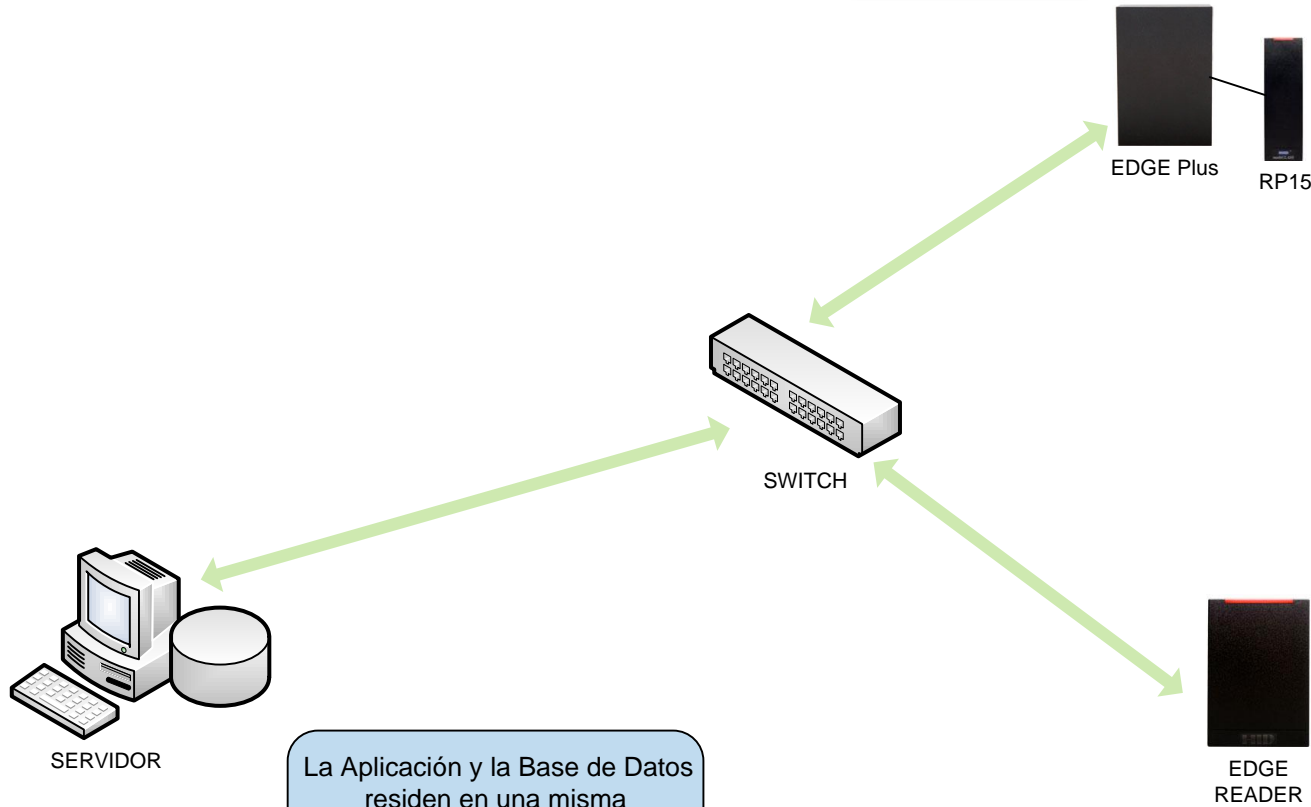

La aplicación le Permite Integrar Controladores EDGE y EDGE Plus

Soporta hasta 6 Controladores

Incluye:
2 Licencias de Controladores EDGE

La Aplicación y la Base de Datos residen en una misma computadora

Aquí se podrá añadir, modificar o eliminar cualquier dato o referencia de controlador

La aplicación UR-Secure Key[®] v.Lite permite integrar a EDGE Reader y/o EDGE Plus



UR-SECURE KEY[®] "CONTROL DE ACCESO"

ARQUITECTURA DE SISTEMA


VERSION: LITE

UR230411

UR-SECURE

KEY[®]

PROFESSIONAL

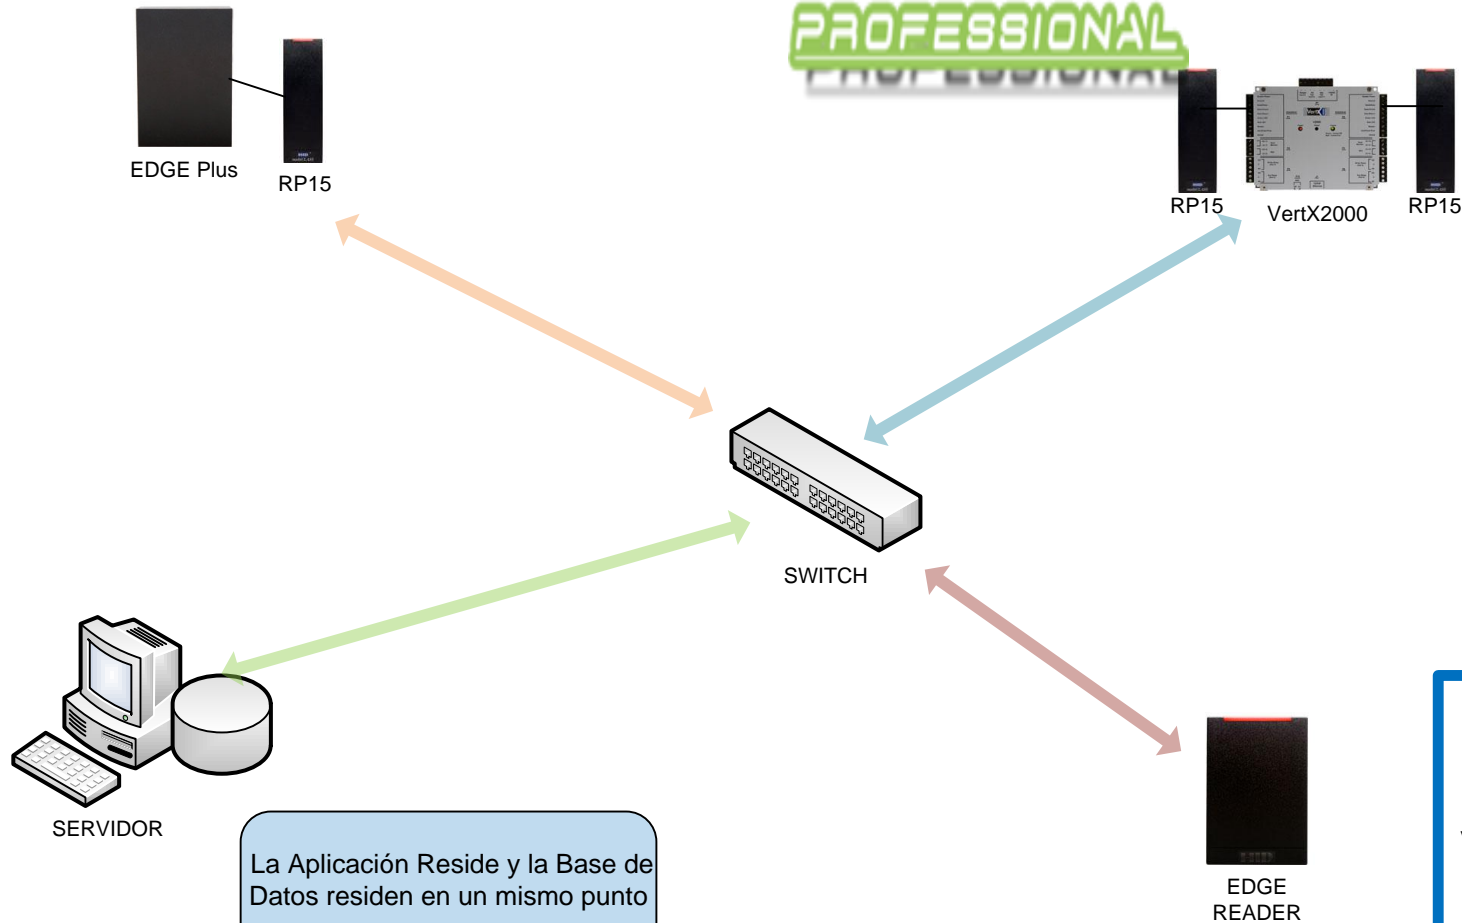

EDGE Plus
RP15

RP15
VertX2000
RP15

SWITCH

SERVIDOR

EDGE
READER

La Aplicación Reside y la Base de Datos residen en un mismo punto
Aquí se podrá añadir, modificar o eliminar cualquier dato o referencia de controlador

La aplicación le Permite Integrar Controladores VertX2000

Soporta hasta 15 Controladores

Incluye:
5 Licencias de Controladores
EDGE
ó
2 Licencias de Controladores
VertX2000

La aplicación UR-Secure Key[®] v.Enterprise permite integrar a EDGE Reader, EDGE Plus y Vertx2000



UR-SECURE KEY[®] "CONTROL DE ACCESO"

ARQUITECTURA DE SISTEMA

VERSION: PROFESSIONAL

UR230411

UR-SECURE

KEY[®]
ENTERPRISE



La Aplicación Puede Operar tanto
Intranet como Internet*

* Revision de Puntos de Conexión como Redes Privadas o tuneles para el
desarrollo del Sistema



UR-SECURE KEY® "CONTROL DE ACCESO"

ARQUITECTURA DE SISTEMA


VERSION: ENTERPRISE "CLIENTE-SERVIDOR"

UR230411

UR-SECURE[®]

KEY

ENTERPRISE

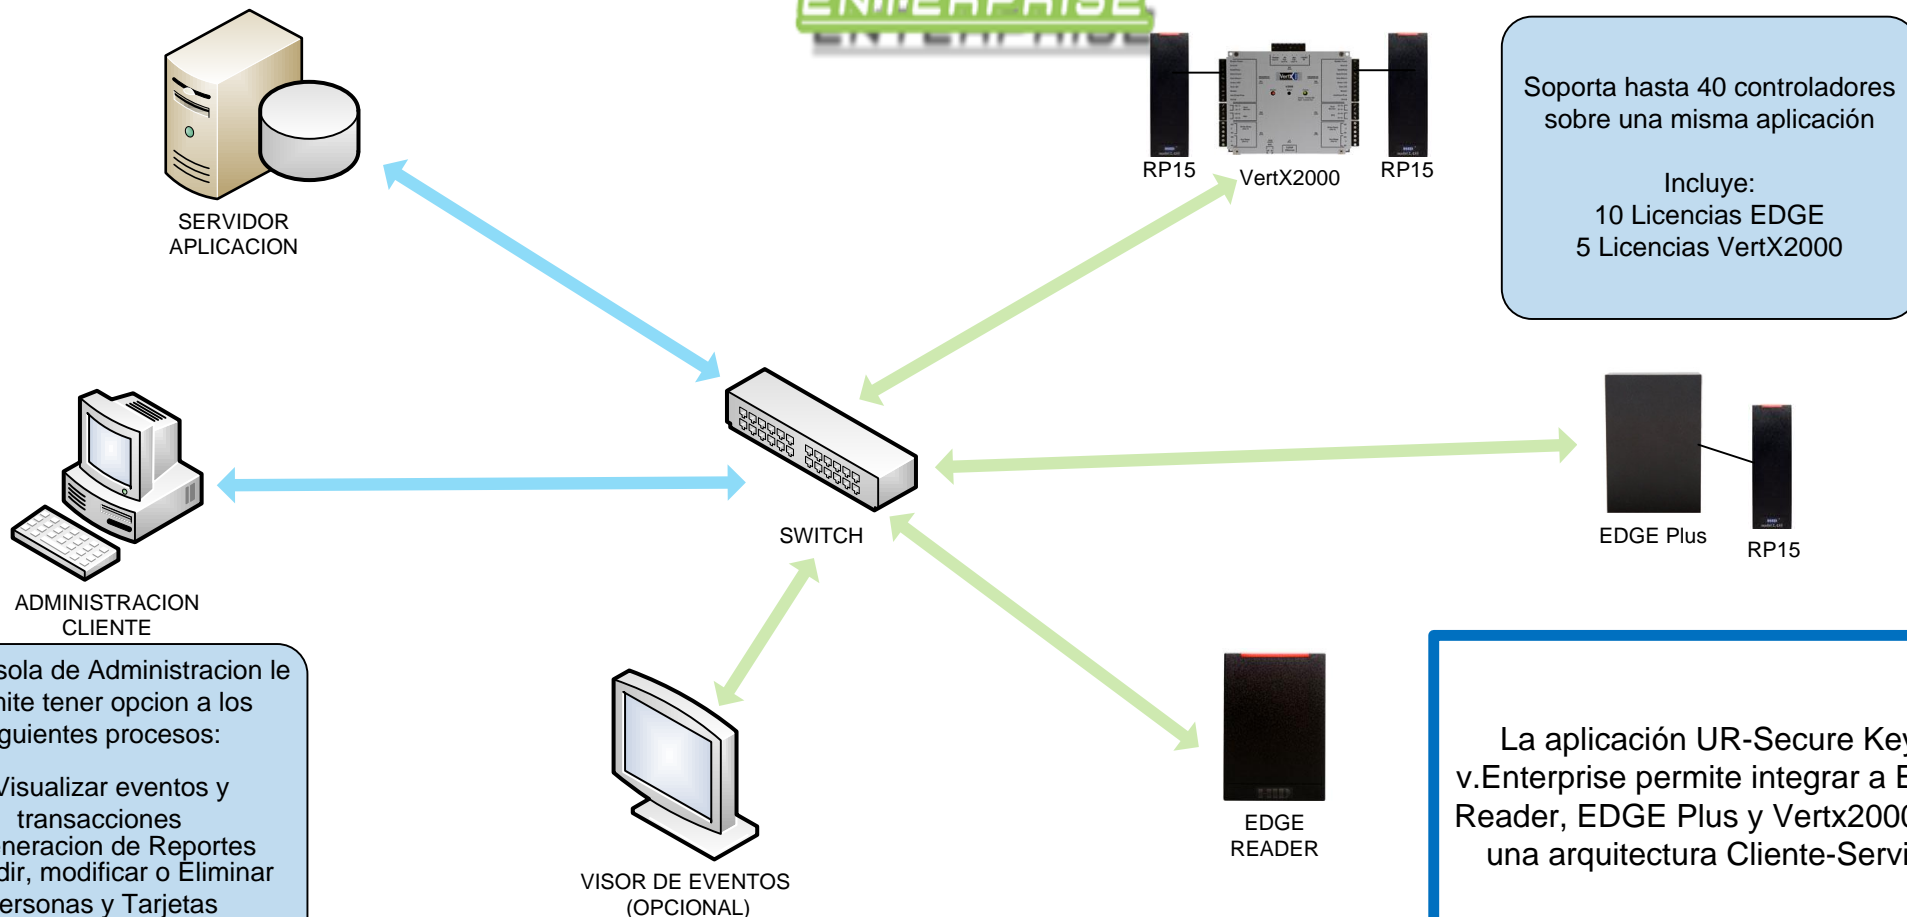

Soporta hasta 40 controladores sobre una misma aplicación

Incluye:
10 Licencias EDGE
5 Licencias VertX2000

La Consola de Administracion le permite tener opcion a los siguientes procesos:

- > Visualizar eventos y transacciones
- > Generacion de Reportes
- > Añadir, modificar o Eliminar Personas y Tarjetas

Soporta hasta 3 Consolas de Administracion

Incluye 1 Consola

Se Venden por Separado


El Visor muestra las transacciones de un determinado punto de Control

Permite definir que Puntos de Acceso Monitorear

Soporta hasta 50 Visores

Se Venden por Separado


La aplicación UR-Secure Key[®] v.Enterprise permite integrar a EDGE Reader, EDGE Plus y Vertx2000 bajo una arquitectura Cliente-Servidor

	UR-SECURE KEY [®] "CONTROL DE ACCESO"
	ARQUITECTURA DE SISTEMA
	VERSION: ENTERPRISE "CLIENTE-SERVIDOR"
UR230411	


UR-SECURE[®]

KEY
ULTIMATE

La aplicación Ultimate permite agregar a la Familia de VertX1000 la cual puede ser operada para Elevadore, ofreciendo capacidades para controlar este medio de transporte en un edificio de la organización

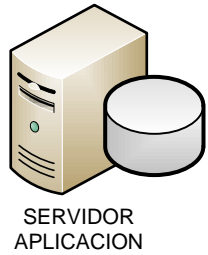


SERVIDOR APLICACION

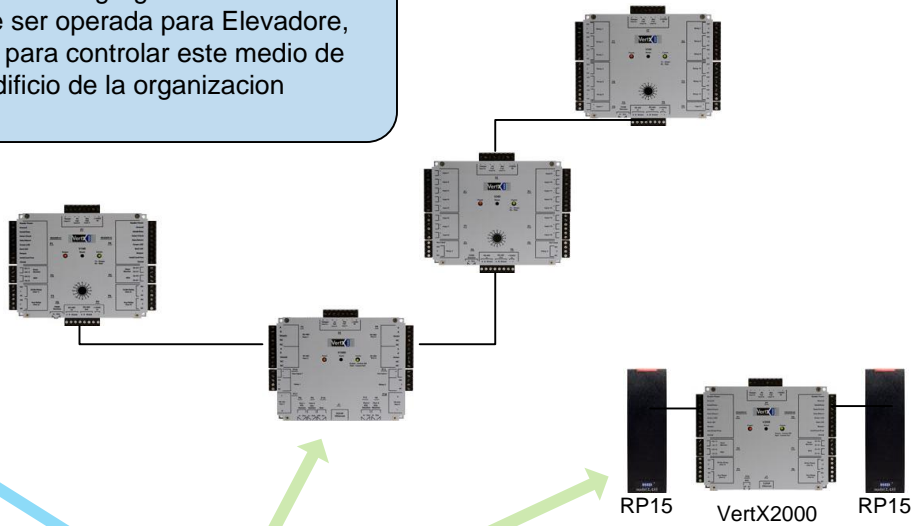


Soporta hasta 50 controladores sobre una misma aplicación


Incluye:
10 Licencias EDGE
5 Licencias VertX2000
1 Licencia VertX1000

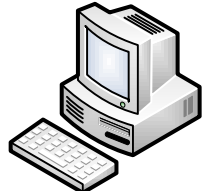


ADMINISTRACION CLIENTE

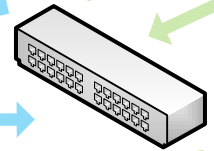

SWITCH

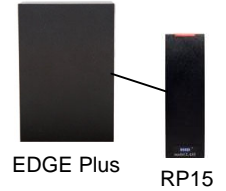

EDGE Plus
RP15

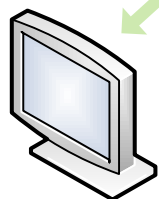

VISOR DE EVENTOS (OPCIONAL)



EDGE READER

La Consola de Administracion le permite tener opcion a los siguientes procesos:

- > Visualizar eventos y transacciones
- > Generacion de Reportes
- > Añadir, modificar o Eliminar Personas y Tarjetas

Soporta hasta 3 Consolas de Administracion

Incluye 1 Consola

Se Venden por Separado

El Visor muestra las transacciones de un determinado punto de Control

Permite definir que Puntos de Acceso Monitorear

Soporta hasta 50 Visores

Se Venden por Separado

La aplicación UR-Secure Key[®] v.Ultimate permite integrar a EDGE Reader, EDGE Plus, Vertx2000 y la Serie VertX 1000 bajo una arquitectura Cliente-Servidor



UR-SECURE KEY [®] "CONTROL DE ACCESO"	
ARQUITECTURA DE SISTEMA	
VERSION: ULTIMATE "CLIENTE-SERVIDOR"	UR230411